

Cuisinart®

Cordless Electric Kettle

JK-17 SERIES



GARANTÍA DE
TRES AÑOS



Instruction
Booklet

ESPAÑOL INCLUIDO

For your safety and continued enjoyment of this product, always
read the instruction book carefully before using.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be taken, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. **Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning appliance.**
3. Do not touch hot surfaces. Use handle.
4. To protect against fire, electric shock and injury to persons, DO NOT IMMERSE CORD, PLUG OR BASE UNIT in water or other liquids.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has malfunctioned or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest Cuisinart Authorized Service Facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by Cuisinart may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let power cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Always put kettle on base, then plug cord into wall outlet. To disconnect, push button to Off, then remove plug from wall outlet.
12. Do not use appliance for other than intended use.
13. Scalding may occur if the lid is removed during the heating cycle.
14. Lock lid securely onto kettle before serving any beverages.
15. The kettle is designed for use only with the power base provided. It must never be used on a range top.
16. Do not set a hot container on a wet or cold surface.
17. Do not use a cracked container or a container having a loose or weakened handle.
18. Do not clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
19. Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet. **When storing in an appliance garage always unplug the unit from the electrical outlet.** Not doing so could create a risk of fire, especially if the appliance touches the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.


**SAVE THESE
INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE
ONLY**

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

If a long extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be at least as great as the electrical rating of the appliance. The extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the

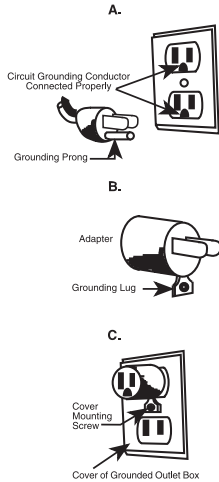

countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

For your protection, this unit is equipped with a 3-conductor cord set that has a molded 3-prong grounding-type plug, and should be used in combination with a properly connected grounding-type outlet as shown in Figure A.

If a grounding-type outlet is not available, an adapter, shown in Figure B, may be obtained so that a 2-slot wall outlet can be used with a 3-prong plug. As shown in Figure C, the adapter must be grounded by attaching its grounding lug under the screw of the outlet cover plate.

NOTE: Do not remove the grounding prong.

CAUTION: Before using an adapter, it must be determined that the outlet cover plate screw is properly grounded. If in doubt, consult a licensed electrician. Never use an adapter unless you are sure it is properly grounded.

Note: Use of an adapter is not permitted in Canada.

TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	2
Special Cord Set Instructions	3
Unpacking Instructions	3
Brief History of Tea.....	4
The Health Benefit of Tea.....	4
Features and Benefits	4
Operation.....	5
Helpful Hints.....	5
Cleaning and Maintenance	5
Decalcification.....	5
Warranty.....	6

UNPACKING INSTRUCTIONS

1. Place the box on a large, sturdy, flat surface.
2. Remove the instruction book and any other literature.
3. Remove the kettle lid from the box and remove the polybag.
4. Remove the upper insert.
5. Lift the kettle from the box and remove the polybag.
6. Remove the lower insert.
7. Lift the power base from the box and remove the polybag.

We suggest you save all packing materials in the event that future shipping of the machine is needed. Keep all plastic bags away from children.

BRIEF HISTORY OF TEA

The origins of tea can be traced back nearly 5,000 years to a legendary emperor of China, an herbalist. It is believed that leaves from twigs he was burning floated into a kettle of boiling water. Thus tea was born and soon flourished throughout southern Asia. As trade routes expanded, tea made its way to the West, and today is enjoyed around the world.

THE BENEFITS OF TEA

Many teas are brimming with benefits like natural vitamins, minerals, and antioxidants. It is reported that drinking any tea rehydrates the body, and its antioxidants may offer protections against a wide range of diseases. A cup of tea can be a gentle start to the day, a soothing mid-afternoon break, or a comfortable way to unwind and relax each evening – it all adds up to a healthy mind, body, and spirit.

FEATURES AND BENEFITS

1. **Dripless Pour Spout with Splash Guard**
keeps counters dry
2. **Removable Scale Filter**
for clean water
3. **Easy-Open lid**
for quick and easy filling
4. **Lid release button**
5. **Water Window with Water Level Markings**
6. **Stay-Cool Handle**
designed for comfort
7. **Power On/Off Switch with Indicator Light**
8. **Power Base**
with 360° swivel for cordless convenience
9. **Concealed Heating Element**
(not shown)
10. **Safe Boil-Dry Protection** (not shown)
11. **Cord Wrap** (not shown)



BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Before using your Cuisinart® Cordless Electric Kettle for the first time, we recommend rinsing the kettle with water to remove any dust or residue remaining from the manufacturing process.

OPERATION

1. Open kettle by pressing the Lid Release (OPEN) Button.
2. Add fresh, cold water, watching level in water window. **Do not fill past 1.7 L mark** – overfilling could cause boil-over.
3. Close the lid by pressing down until it locks shut.
4. Make sure the unit is plugged in, then place the kettle on the power base.
5. Power the kettle on by pressing the On/Off switch down until a click is heard. When the water has boiled the kettle will automatically switch off.
NOTE: The kettle can be switched off at any time by pushing the Power switch up.
6. Serve and enjoy. If you wish to bring water to a boil again, depress the power switch once more.

HELPFUL HINTS

- Always use fresh water in the kettle.
- If the kettle is accidentally switched on without a sufficient water level, a boil-dry safety mechanism will automatically switch the kettle off.
- The lid should always be closed while heating water.

CLEANING AND MAINTENANCE

- The kettle should always be emptied before cleaning and storage.
- Unplug your kettle and allow it to cool completely.
- Wipe the kettle and base with a soft, damp cloth.
- Be sure that the electric kettle socket is kept dry. Dry all parts after each use.
- The filter can be removed by grasping it and pulling upward. Run under hot water and rub with a clean cloth or brush. Replace the filter; it will snap back in place.
- Do not use abrasive cleansers or scouring agents of any kind on the interior or exterior of the kettle.
- **Never immerse kettle or power base in water.**

Maintenance: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

DECALCIFICATION

Decalcification refers to removing mineral deposits, which may form in the interior of the kettle and may result in discoloration.

To get the best performance from your kettle, decalcify it from time to time. Frequency will depend on the hardness of your water and how often you use the unit.

We suggest using a kettle descaler in order to dissolve these deposits or scale. Follow the directions on the descaler package.

Alternatively, fill the kettle with enough white vinegar to cover the bottom by about ½ inch. Heat the vinegar to a boil. Repeat this with cooled vinegar until all deposits are removed. When complete, empty the kettle and rinse with clean water.

LIMITED WARRANTY

Subject to the exclusions and limitations contained herein, Conair LLC dba Cuisinart ("Cuisinart") warrants that the Cuisinart® Cordless Electric Kettle ("Product") will be free from material defects in materials and workmanship under normal home use conditions for a period of THREE (3) years beginning on the date the Product was purchased in its original, sealed packaging, unless otherwise specified in this Limited Warranty. This Limited Warranty is only for U.S. consumers (defined herein as purchasers at retail for personal, family, or household use) who originally purchase the Product from Cuisinart or an authorized Cuisinart® reseller (if you are unsure whether a retailer or other point of sale is an authorized or unauthorized Cuisinart reseller, contact Cuisinart).

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

- Normal wear and tear;
- Any Product purchased by commercial purchasers or for commercial or nonhousehold uses;
- Accessories, parts, or software added to the Product after the system is shipped from Cuisinart;
- Any costs associated with the replacement or repair of the Product, including labor, installation, or other costs incurred by you without prior Cuisinart approval;
- Damage to the Product, defective conditions, or nonconformities due to: (1) external causes, including shipping, accidents, problems with electrical power (Product designed only for use with 120-volt outlets), abnormal conditions (such as mechanical or environmental); (2) usage not in accordance with Product instructions; (3) misuse, neglect, unauthorized alteration, unauthorized repair; and (4) acts of God or other events beyond Cuisinart's control;
- Damage caused by you or any nonauthorized third party, even though necessary repairs and maintenance might be performed by any company;
- Damage caused by accessories or replacement parts not specifically authorized by Cuisinart may void this Limited Warranty; and

- Any Product where the original Product identification markings (trademark or serial number) have been removed, altered, or obliterated from the Product.

It is recommended that you visit our website, <https://www.cuisinart.com/register-your-product.html>, for a fast, efficient way to complete your product registration. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this Limited Warranty will be the date of manufacture.

HASSLE-FREE WARRANTY

If the Product that is the subject of this Limited Warranty fails during the warranty period for reasons covered by this Limited Warranty, Cuisinart will, at its option, repair the Product, replace the Product with another identical or reasonably equivalent product, or if Cuisinart is unable to repair or replace the Product, refund the purchase price, less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the Product. To obtain a return shipping label, email us at <https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/>, or call our Consumer Service Center toll-free at **1-800-726-0190** to speak with a representative.

Upon receipt of the Product, Cuisinart will inspect the Product and, if required under this Limited Warranty, attempt to repair, replace, or refund the Product within thirty (30) days. However, there may be delays beyond Cuisinart's control, in which case that time period may be extended as reasonably necessary.

IMPORTANT: If the nonconforming Product is to be serviced by someone other than Cuisinart's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at **1-800-726-0190** to ensure that the problem is properly diagnosed, the Product is serviced with the correct parts, and the product is still under warranty.

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY

The THREE (3) year Limited Warranty period begins on the date the Product was delivered, which may be different than the date the Product was purchased.

California residents also have the option of obtaining the benefits of this Limited Warranty by bringing the Product to (A) the store where it was purchased or (B) another retail store that sells Cuisinart products of the same type. The retail store shall then, according to its preference, either repair the Product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the Product with another identical or reasonably equivalent product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the Product. California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to Cuisinart for repair or, if necessary, replacement with another identical or reasonably equivalent product by calling our Consumer Service Center toll-free at **1-800-726-0190**. Cuisinart will be responsible for the cost of such repair, replacement, and/or shipping and handling for such nonconforming products under warranty.

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE OR BY JURISDICTION. IN THE EVENT THIS LIMITED WARRANTY IS BREACHED, YOU MAY HAVE CLAIMS FOR REPLACEMENT, DAMAGES, OR OTHER PENALTIES.

LIMITATIONS OF LIABILITY/ADDITIONAL LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. CUISINART'S RESPONSIBILITY UNDER THIS OR ANY OTHER WARRANTY, IMPLIED OR EXPRESS, IS LIMITED TO REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND, AS SET FORTH ABOVE. THESE REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES FOR ANY BREACH OF WARRANTY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY

LAW, CUISINART IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS, DOWNTIME, LOSS OF GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, AND ANY COSTS OF RECOVERING, REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH A SYSTEM CONTAINING THE PRODUCT), EVEN IF CUISINART HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

This Limited Warranty is issued by:

Conair LLC

1 Cummings Point Road Stamford, CT 06902

1-800-726-0190

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. **Desconecte el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de instalar o remover piezas y antes de limpiarlo.**
3. No toque las superficies calientes; Emplee el asa.
4. Para reducir el riesgo de incendio, electrocución o herida, **NO SUMERJA EL CABLE, LA CLAVIJA O LA BASE EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.**
5. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando esté usado por o cerca de niños.
6. No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por Cuisinart presenta un riesgo de incendio, electrocución o herida.
8. No lo utilice en exteriores.
9. No permita que el cable cuelgue del borde de la encimera o de la mesa, ni que haga contacto con superficies calientes.
10. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas o una hornilla eléctrica caliente, ni en un horno caliente.
11. Siempre coloque la hervidora sobre la base antes de conectar el aparato a la toma de corriente. Siempre apague el aparato (OFF) antes de desconectarlo.

12. No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea el indicado.
13. Para evitar las quemaduras, no retire la tapa durante la preparación.
14. Asegúrese de que la tapa de la hervidora esté debidamente cerrada antes de servir.
15. La hervidora proveída ha sido diseñada para ser usada con la base eléctrica proveída únicamente. No la ponga sobre una hornilla caliente.
16. No ponga la hervidora caliente sobre una superficie húmeda o fría.
17. No utilice la hervidora si estuviese rajada o si el asa estuviese floja o dañada.
18. No limpie la hervidora con limpiadores abrasivos, lana de acero u otros materiales abrasivos.
19. No haga funcionar el aparato bajo o adentro de un armario. **Siempre desconecte el aparato antes de guardarlo en un armario.** Dejar el aparato conectado presenta un riesgo de incendio, especialmente si éste toca las paredes o la puerta del armario cuando cierra.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE


USO DE EXTENSIONES

El cable provisto con este aparato es corto para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo.

Se podrá usar una extensión eléctrica, siempre que respete las precauciones siguientes.

La clasificación nominal de la extensión debe ser por lo menos igual a la del aparato.

La extensión, que debe ser de puesta a tierra, debe colocarse sobre la encimera o la mesa de tal forma que niños no puedan jalarla o tropezar con ella.

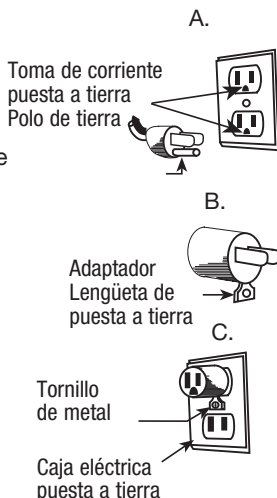

Para su protección, su aparato está equipado con un cable de puesta a tierra, con clavija de tierra, la cual debe ser conectada a una toma de corriente debidamente puesta a tierra (Fig. A).

Si una toma de corriente con toma de tierra no está disponible, se podrá usar un adaptador para conectar el aparato a una toma de corriente sin toma de tierra (Fig. B). El adaptador debe ser puesto a tierra mediante un tornillo de metal que conecte la lengüeta del adaptador a la placa de la toma de corriente (Fig. C).

NOTA: no remueva la lengüeta del adaptador.

PRECAUCIÓN: antes de conectar el adaptador, asegúrese de que la toma de corriente esté puesta a tierra. Si no está seguro(a), comuníquese con un electricista. Nunca use un adaptador sin estar seguro de que la toma de corriente esté puesta a tierra.

Nota: Está prohibido usar un adaptador en el Canadá.

ÍNDICE

Medidas de seguridad importantes	9
Uso de extensiones.....	10
Instrucciones de desembalaje	10
Historia breve del té.....	11
Beneficios del té para la salud.....	11
Piezas y características.....	11
Funcionamiento.....	12
Consejos útiles.....	12
Limpieza y mantenimiento	12
Eliminación del sarro	12
Garantía.....	13

DESEMBALAJE

1. Coloque la caja sobre una superficie espaciosa, plana y segura.
2. Retire el manual de instrucciones y otros folletos de la caja.
3. Retire la tapa de la hervidora de la caja y quite la bolsa de plástico.
4. Retire el inserto de cartón superior.
5. Retire la hervidora de la caja y quite la bolsa de plástico.
6. Retire el inserto de cartón inferior.
7. Retire la base de la caja y quite la bolsa de plástico.

Le aconsejamos que conserve el material de embalaje. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

HISTORIA BREVE DEL TÉ

Los orígenes del té se remontan a casi 5.000 años, a un legendario emperador chino que era herbalista. Se cree que las hojas de unas ramitas que el emperador estaba quemando soplaron en agua hirviendo. Así nació el té, que muy pronto floreció en todo el sur de Asia. A medida que las rutas de comercio se expandieron, el té hizo su camino hacia el oeste, y hoy se disfruta en todo el mundo.

BENEFICIOS DEL TÉ

Muchos téss están repletos de beneficios como vitaminas, minerales y antioxidantes. Se cree que el consumo de beber cualquier tipo de té rehidrata el cuerpo, y sus antioxidantes pueden ofrecer protección contra una gran variedad de enfermedades. Una taza de té puede ser una manera suave de comenzar el día, una escapada relajante al medio día, o un agradable método para descansar y relajarse cada noche – todo para una mente, un cuerpo y un espíritu sanos.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

- 1. Pico vertedor anti-goteo y anti-salpicaduras**
Mantiene la encimera seca y limpia
- 2. Filtro extraíble**
Mantiene el agua limpia
- 3. Tapa fácil de abrir**
Para un llenado fácil y rápido
- 4. Botón de liberación de la tapa**
- 5. Ventanilla con indicador del nivel de agua**
- 6. Asa aislante**
Para máxima comodidad
- 7. Botón de encendido/apagado con indicador luminoso**
- 8. Base eléctrica**
con sistema giratorio de 360°, para mayor comodidad
- 9. Resistencia integrada**
(no ilustrada)
- 10. Dispositivo de seguridad contra hervido en seco** (no ilustrado)
- 11. Espacio para guardar el cable** (no ilustrado)



ANTES DEL PRIMER USO

Antes de usar la hervidora inalámbrica Cuisinart® por primera vez, le recomendamos que enjuague la hervidora para quitar el polvo o cualquier residuo que se haya acumulado durante el proceso de fabricación.

FUNCIONAMIENTO

1. Abra la tapa, presionando el botón "OPEN".
2. Agregue agua fresca hasta el nivel deseado. No exceda el nivel máximo (1.7 L); el agua podría derramarse al hervir.
3. Cierre la tapa, presionando hasta que se bloquee.
4. Asegúrese de que el aparato esté enchufado y coloque la hervidora sobre la base.
5. Mueva el interruptor hacia abajo, hasta que escuche un "clic", para encender la hervidora. Cuando el agua esté lista, la hervidora se apagará automáticamente.

NOTA: si desea apagar la hervidora antes de que el agua hierva, simplemente mueva el interruptor hacia arriba.

6. Sirva y disfrute su bebida caliente. Si desea poner el agua a hervir otra vez, mueva el interruptor hacia abajo otra vez.

CONSEJOS ÚTILES

- Siempre use agua fresca.
- Si la cantidad de agua adentro de la hervidora es insuficiente, un mecanismo de seguridad la apagará automáticamente.
- Asegúrese de que la tapa esté puesta antes de encender la unidad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Siempre vacíe la hervidora antes de limpiar o guardarla.
- Apague y desconecte la unidad después del uso, y permita que la hervidora se enfríe completamente antes de limpiarla.
- Limpie el cuerpo de la hervidora y la base eléctrica con un paño suave ligeramente humedecido.
- Cerciórese de mantener el enchufe seco durante la limpieza. Seque todas las piezas después de cada uso.
- Para retirar el filtro, agárrelo y jálelo hacia arriba. Enjuáguelo en agua caliente y restriéguelo con un cepillo o un paño limpio. Vuelva a colocar el filtro en su sitio.
- No utilice ningún tipo de producto o limpiador abrasivo para limpiar el interior o el exterior de la hervidora.
- **Nunca sumerja la hervidora o la base eléctrica en agua.**

Mantenimiento: cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico autorizado.

ELIMINACIÓN DEL SARRO

Depósitos de calcio (sarro) pueden acumularse adentro de la hervidora, causando decoloración.

Para lograr un desempeño óptimo, deberá eliminar el sarro regularmente. La frecuencia de la limpieza dependerá de la dureza del agua y de la frecuencia de uso del aparato.

Le aconsejamos usar un descalcificador de hervidora/cafetera para eliminar los depósitos de calcio. Siga las instrucciones del fabricante.

También puede llenar la hervidora con ½ pulgada (1.5 cm) de vinagre blanco. Caliente el vinagre hasta que hierva. Repita con más vinagre, hasta haber eliminado los depósitos. Después, vacíe la hervidora y enjuáguela con agua limpia.

GARANTÍA LIMITADA

Sujeto a las exclusiones y limitaciones contenidas en este documento, Conair LLC/ Cuisinart ("Cuisinart") garantiza que el hervidor inalámbrico Cuisinart® ("Producto") estará libre de defectos de materiales y fabricación en condiciones normales de uso doméstico durante un período de TRES (3) años a partir de la fecha de compra del Producto en su embalaje original sellado, a menos que se especifique lo contrario en esta Garantía Limitada. Esta Garantía Limitada es solo para consumidores de Estados Unidos (definidos aquí como compradores al por menor para uso personal, familiar o doméstico) que compren originalmente el Producto a Cuisinart o a un revendedor autorizado de Cuisinart. Si no está seguro de si un minorista u otro punto de venta es un revendedor autorizado de Cuisinart, póngase en contacto con Cuisinart.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE:

- El desgaste normal;
- Cualquier Producto adquirido por compradores comerciales o para usos comerciales o no domésticos;
- Accesorios, piezas o programas añadidos al Producto después de que Cuisinart lo haya enviado;
- Cualquier costo asociado con el reemplazo o reparación del Producto, incluyendo mano de obra, instalación u otros costos incurridos por usted sin previa aprobación de Cuisinart;
- Daños, defectos y fallas debidos a: (1) causas externas, incluyendo el envío, accidentes, problemas con el suministro eléctrico (el Producto está diseñado para su uso exclusivo con enchufes de 120 V), condiciones anormales (como mecánicas o medioambientales); (2) uso no conforme a las instrucciones del Producto; (3) uso indebido, negligencia, alteración no autorizada, reparación no autorizada; y (4) casos fortuitos u otros acontecimientos fuera del control de Cuisinart;
- Daños causados por usted o terceros no autorizados, aunque cualquier empresa puede realizar las reparaciones y el mantenimiento necesarios;
- Daños causados por accesorios o repuestos no autorizados específicamente por Cuisinart; y

- Cualquier Producto cuyas marcas de identificación originales (marca comercial o número de serie) hayan sido retiradas, alteradas o borradas.

Se recomienda llenar el formulario de registro disponible en <https://www.cuisinart.com/register-your-product.html> a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original de este producto. Sin embargo, no es necesario registrar el producto para recibir servicio bajo esta garantía. En ausencia de prueba de la fecha de compra, el período de garantía será calculado a partir de la fecha de fabricación del producto.

GARANTÍA DE SIN DIFICULTADES

Si el Producto objeto de esta Garantía Limitada falla durante el período de garantía por razones cubiertas por esta Garantía Limitada, Cuisinart, a su elección, reparará el Producto, sustituirá el Producto por otro idéntico o razonablemente equivalente, o si Conair no puede reparar o sustituir el Producto, reembolsará al consumidor el precio de compra, menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del Producto por parte del consumidor. Para obtener una etiqueta de devolución, contáctenos, visitando <https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/> o llamando a nuestro servicio de atención al cliente, al **1-800-726-0190**, para hablar con un representante.

Tras la recepción del Producto, Conair lo inspeccionará y, si lo requiere esta Garantía Limitada, intentará reparar, reemplazar o reembolsarlo en un plazo de treinta (30) días. No obstante, pueden producirse retrasos fuera del control de Cuisinart, en cuyo caso dicho plazo podrá ampliarse en la medida en que sea razonablemente necesario.

IMPORTANTE: Si debe llevar el aparato defectuoso a un centro de servicio no autorizado, por favor informe al personal del centro de servicio que deben llamar al servicio de atención al cliente de Cuisinart, al **1-800-726-0190** a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las piezas correctas para repararlo, y comprobar que el producto aún esté bajo garantía.

RESIDENTES DE CALIFORNIA SOLAMENTE

El período de Garantía Limitada de TRES (3) años comienza en la fecha de entrega del Producto, que puede ser diferente de la fecha

de compra del Producto. Los residentes en California también tienen la opción de obtener los beneficios de esta Garantía Limitada devolviendo el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron, o (B) a otra tienda que venda productos Cuisinart® del mismo tipo. La tienda podrá, a su elección, reparar el producto, referir al consumidor a un centro de servicio independiente, sustituir el producto por uno idéntico o razonablemente equivalente, o reembolsar al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del producto por el consumidor. Los residentes de California también pueden, si lo desean, enviar el producto defectuoso directamente a Cuisinart para que sea reparado o sustituido por uno idéntico o razonablemente equivalente. Para esto, deben llamar a nuestro servicio de atención al cliente al **1-800-726-0190**. Cuisinart será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIÁN DE UN ESTADO A OTRO O EN FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, USTED PUEDE RECLAMAR LA SUSTITUCIÓN, UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS U OTRAS SANCIONES.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD/ LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ADICIONALES:

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA. NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. ALGUNOS ESTADOS (O JURISDICCIONES) NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED. LA RESPONSABILIDAD DE CUISINART BAJO ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, SE LIMITA A LA REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN O REEMBOLSO, SEGÚN LO ESTABLECIDO

ANTERIORMENTE. ESTOS RECURSOS SON LOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, CUISINART NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE RESULTANTE DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LUCRO CESANTE, TIEMPO DE INACTIVIDAD, PÉRDIDA DEL FONDO DE COMERCIO, DAÑOS O SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y BIENES, Y CUALQUIER COSTE DE RECUPERACIÓN, REPROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS EN O UTILIZADOS CON UN SISTEMA QUE CONTENGA EL PRODUCTO), INCLUSO SI CUISINART HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNOS ESTADOS (O JURISDICCIONES) NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR para ti. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA. NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. ALGUNOS ESTADOS (O JURISDICCIONES) NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED.

Esta Garantía Limitada es emitida por:
Conair LLC

1 Cummings Point Road Stamford, CT
06902

1-800-726-0190

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 28 evenly spaced horizontal lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The lines are thin and light gray, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings present.

©2025 Cuisinart
Glendale, AZ 85307
Printed in China
Impreso en la China
25CE201017

IB-12793-ESP-F